

施工前



足場仮設



隔板撤去



金物撤去



塗装剥し範囲墨出し



塗装剥し



鉄筋探査



アンカー・コア・斫り 墨出し



間仕切壁斫り



床コア空け



接着アンカー施工



吸水調整材塗布





鉄筋配筋



エポックジョイント処置



鋼板止めアングル取付


鋼板取付



鋼板段差ハテ処理



プライマー・接着剤 塗布

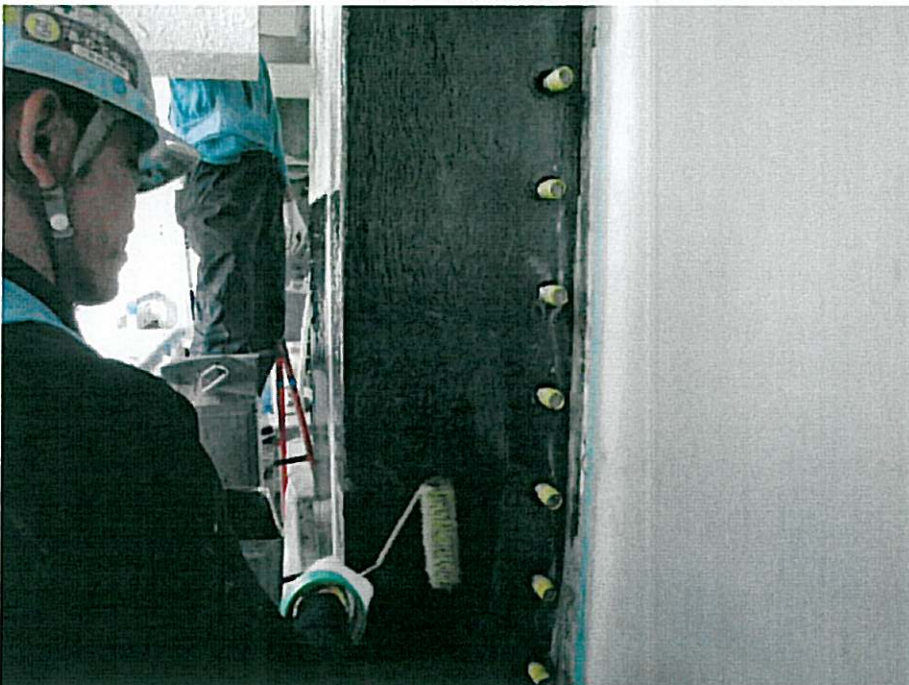

繊維シート貼付け



珪砂付着



タイバー取付



ゲラウト施工前状況



ボルトカバー取付



タイカアロック塗り






ボルトカバー周リシール
打ち



吹付塗装

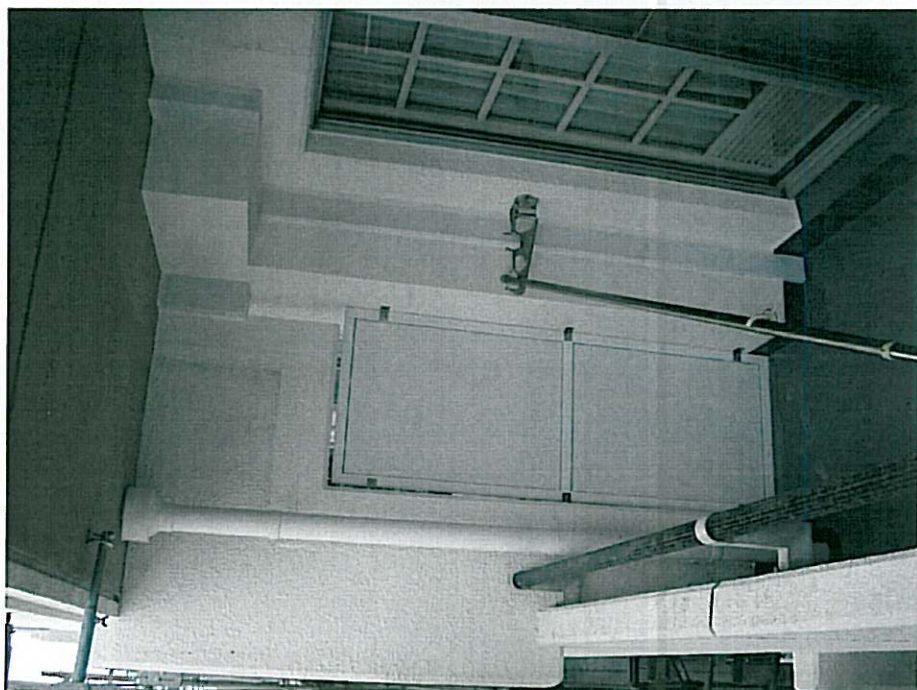

施工終了状況

施工終了状況

